



Канал обработки сигнала датчика уровня топлива БУ TF69Y0-3763000-60F и SF69Y0-3763100

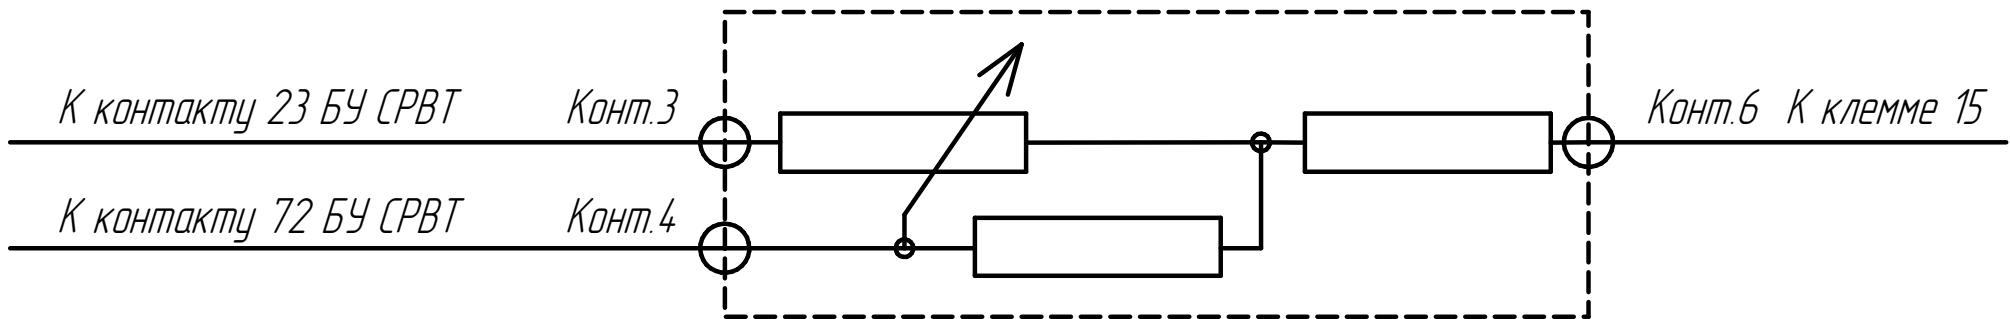

Назначение контактов модуля бензонасоса

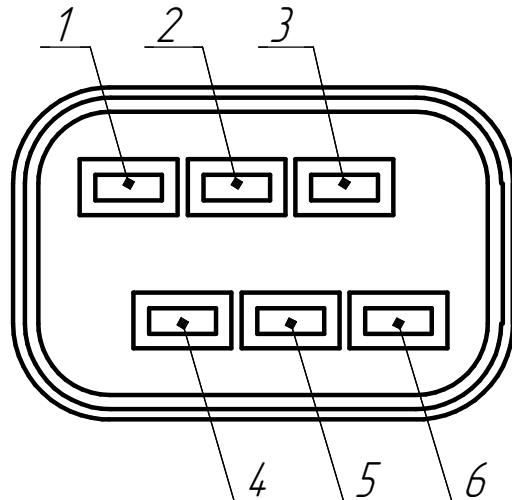

- 1 - Плюс питания топливного насоса.
- 2 - Минус питания топливного насоса.
- 3 - Датчик уровня топлива сигнал (ЭБУ контакт 23).
- 4 - Датчик уровня топлива масса (ЭБУ контакт 72).
- 5 - Сигнал датчика лампы низкого уровня топлива.
- 6 - Плюс питания датчика уровня топлива.

* Контакт 50 БУ подключается к индикатору уровня топлива